


## Rozšíření CB stanice Allamat 296.

Vstupně výstupní laděné obvody stanice se přepínáním do jednotlivých pásem automaticky nastaví do požadovaného pásma připojeným varikapem již od výrobce, takže citlivost je (skoro) zachována. Při rozšíření přibudou na pravém boku displeje písmena jednotlivých pásem, do kterých se přepíná pomocí ručního přejetí přepínače kanálů buď dolů, nebo nahoru. Skenování se děje jen v pásmu 40 kanálů, ve kterých zrovna jsme.

A teď už konečně k věci:

Stanice se rozšíří pomocí pájecího pole, které je umístěno na desce displeje ze strany tištěných spojů. Při pohledu ze zadu je umístěno vpravo od procesoru. (4 dvojité diody a nad nimi 8 pájecích plošek Pozor na očíslování).

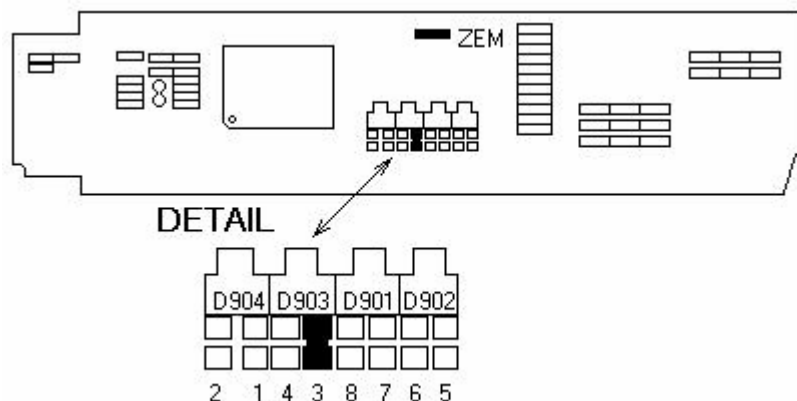

Upozornění: AM není většinou ve stanici osázena součástkami. Některé stanice se po rozšíření při startu kousnou, ale není problém vyvést pájecí pole třeba na zadní stěnu staničky a pomocí přepínače před startem navolit příslušný režim.

ALL296 Reference nomer.

Option 1					
Reference no.	1	2	3	4	Remark
Bit no.	B3	B2	B1	B0	
AM/FM	*	0	0	0	
AM Only	*	0	0	1	
FM Only	*	0	1	0	
80FM/12AM	*	0	1	1	
80FM Only	*	1	0	0	
Option 2					
Reference no.	5	6	7	8	Remark
Bit no.	B3	B2	B1	B0	
40 Chanel	*	*	0	0	
200 Chanel	*	*	0	1	
400 Chanel	*	*	1	0	
EMG9	*	0	*	*	
EMG 19	*	1	*	*	
Last 0 KHz	1	*	*	*	Soft key select Kmitočty končí na 0.

1 Propojeno 0 Volné \* Pro funkci nedůležité je jedno jestli propojené nebo ne.